


CERRAVAL®
CERRAJERA VALENCIANA, S. A.




MADE IN SPAIN
PATENTED IN SPAIN
FOREIGN PATENTS PENDING

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

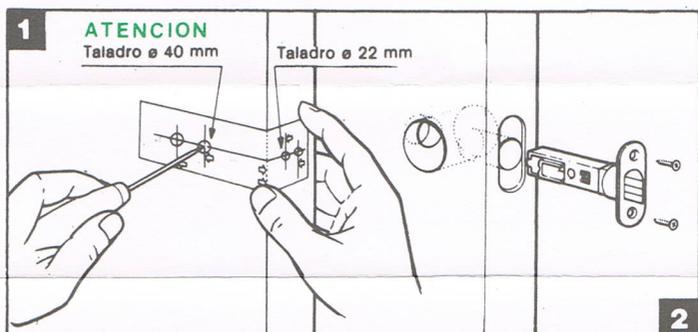


1) Practicar los taladros de \varnothing 40 mm. y \varnothing 22 mm. a 100 cm. del suelo, utilizando la plantilla.


2) Hacer el alojamiento para la placa del picaporte.
Fijar el picaporte.

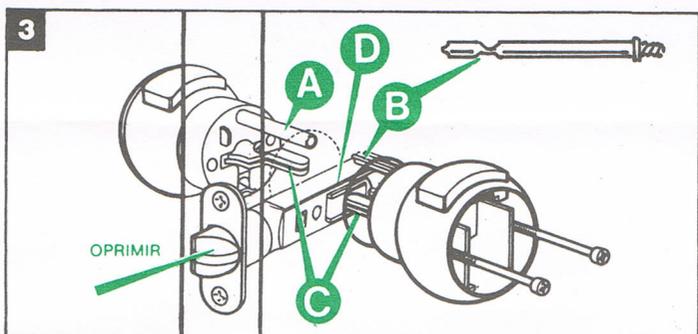

3) Introducir las dos empuñaduras en el orificio (el pulsador arriba).
La espiga (B) - que se acorta para espesores inferiores a 39 mm. - debe introducirse a presión en su alojamiento (A). Los brazos metálicos (C) deben pasar a través del Hueco (D) del picaporte. Oprimir el resbalón y atornillar los tornillos de fijación.

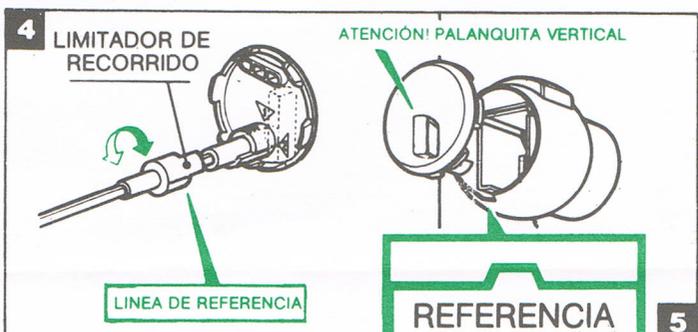

4) (Sólo para los artículos 12 y 13). Antes de montar el frontal del pomo interior, comprobar que el sentido de rotación de la palanquita corresponde a la mano de la puerta. Caso de tener que cambiarlo, deslizar el limitador de recorrido manteniendo la palanquita vertical, y girar la línea de guía de manera que encaje en la posición 1 para el sentido contrario a las agujas del reloj, o en la posición 2 para el sentido de las agujas del reloj.

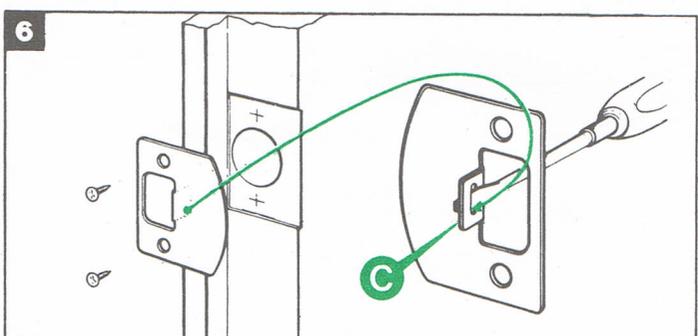

5) Aproximar e introducir el frontal interior manteniendo vertical la palanquita. En esta operación hay que evitar movimientos de rotación. Buscar la correspondencia de las referencias en la parte inferior del pomo y encajar a presión el frontal.

6) Fijar la contraplaca sobre el marco de la puerta. El labio interno (C) puede utilizarse para regular una eventual holgura del resbalón en el agujero de la contraplaca.